


Beschrijving



1. Controlelampjes ‘geselecteerd programma’
2. Controlelampjes waterontharder en glansspoelmiddel
3. Programmatoets
4. Aan/uittoets
5. Controlelampje aan/uit

Bediening

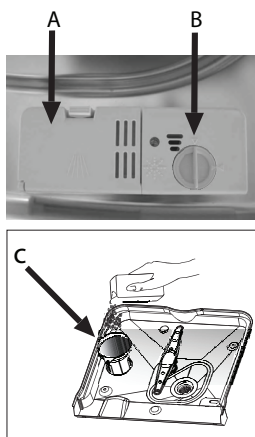

Inschakelen

1. Controleer of de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact zit en de waterkraan open staat (indien de waterkraan nog gesloten is knippert het indicatielampje ‘snel programma’).
2. Laad de vaatwasser.
3. Doe vaatwasmiddel/tablet in het zeepbakje (A) en vul eventueel het glansmiddeldoseerbakje (B) en het zoutreservoir (C).
 - Als u vaatwastabletten gebruikt die zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om zout en glansmiddel toe te voegen.
4. Druk op de aan-/uittoets.
5. Kies een programma; druk herhaaldelijk op de programmatoets tot het bijbehorende controlelampje ‘geselecteerd programma’ gaat branden.
6. Sluit de deur van de vaatwasser.

De vaatwasser start automatisch met het gekozen programma.

 - Als het programma is beëindigd, klinkt er gedurende acht seconden een geluidssignaal. Open de deur en zet de vaatwasser uit met de aan-/uittoets.

Een programma stoppen of wijzigen

Open de deur en houd de ‘programmatoets’ gedurende minimaal drie seconden ingedrukt.
Er klinkt een geluidssignaal.

- Kies eventueel een ander programma en sluit de deur.



Let op! Een programma dat al is gestart kan alleen in het beginstadium worden aangepast. Na langere tijd is het vaatwasmiddel al over het vaatwerk verspreid of de machine heeft het waswater al weggepompt. In dat geval moet u het zeepbakje opnieuw vullen.






Waarschuwing! Het is gevaarlijk om gedurende het wasprogramma de deur geheel te openen. U kunt in aanraking komen met heet water dat uit de machine spat.

Indicatielampjes waterontharder en glansspoelmiddel

Lampje	Beschrijving
	Glansmiddel-indicatielampje; gaat branden wanneer het glansmiddeldoseerbakje bijgevuld moet worden. <ul style="list-style-type: none"> • Indien u vaatwastabletten gebruikt die glansmiddel bevatten, is het niet nodig om het doseerbakje bij te vullen.
	Zoutindicatielampje; gaat branden wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren branden nadat u het reservoir hebt bijgevuld. <ul style="list-style-type: none"> • Indien u vaatwastabletten gebruikt die regenererzout bevatten, is het niet nodig om het reservoir bij te vullen.


Afwasprogramma's

Programma	Programma beschrijving
	Normaal programma Programma voor normaal vuile vaat, maar ook serviesgoed met opgedroogde resten zoals borden, dienbladen, kopjes, glazen enz.
	Eco programma Voor normaal vuile vaat. Gebruik dit programma als u energie wilt besparen.
	Snel programma Niet erg vieze vaat, zoals glazen, kristal en teer porselein. Geen droging.

Onderhoud en reiniging

De filters verwijderen en reinigen

Afhankelijk van het gebruik moeten de zeven regelmatig onder de kraan afgespoeld worden. De filtergroep bestaat uit drie componenten: de grote zeef, de grove zeef en de fijne zeef.

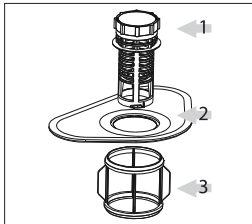


1. Grote zeef; Etenresresten en vuil die op deze zeef terecht komen worden door een speciale straal op de onderste sproeiarm naar de grove zeef gespoeld.
2. Grove zeef; Grotere delen, zoals botresten of stukjes glas die de afvoer zouden kunnen verstoppen, worden opgevangen in de grove zeef.
3. Fijne zeef; Deze zeef houdt vuil en etenresresten tegen in de buurt van de afvoerpomp en zorgt ervoor dat deze resten niet weer over het vaatwerk worden verspreid tijdens het programma.

Voor een optimale werking van de vaatwasser moet de filtergroep worden gereinigd.

De filtergroep haalt op efficiënte wijze voedselresten uit het water en zorgt ervoor dat het waswater gedurende het wasprogramma kan blijven circuleren. Verwijder na iedere wasbeurt de grotere voedselresten uit de filtergroep door de halfronde zeef en filterhuis onder stromend water te reinigen.

- Verwijder de filtergroep door deze linksom te draaien en rechtstandig omhoog te verwijderen.
- Alle onderdelen van de filtergroep moeten minstens een keer per maand gereinigd worden.
- Gebruik een afwasborstel om de grove zeef en de fijne zeef schoon te maken.
- Plaats de gehele filtergroep weer in de kuip van de vaatwasser.

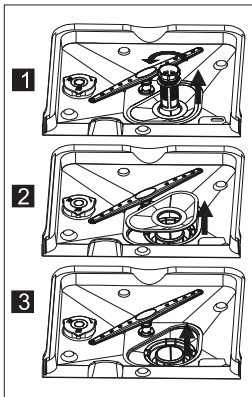

Gebruik de vaatwasser nooit zonder de filtergroep. Incorrect terugplaatsen van de filtergroep heeft tot gevolg dat de vaatwasser niet meer optimaal presteert. Een ander gevolg kan zijn dat er beschadigingen optreden aan bestek en vaatwerk.

Foutcodes

Foutcode	Storing
Het indicatielampje 'snel programma' knippert.	Het apparaat wordt niet gevuld met water. Controleer de toevoerkraan.
Het indicatielampje 'normaal programma' knippert.	Het apparaat pompt geen water af. Controleer de afvoerslang.

Mocht het toestel overvuld raken of overmatige lekkage vertonen, toevoerkraan sluiten en de servicedienst waarschuwen.



Raadpleeg de handleiding voor aanvullende gebruiksinformatie en veiligheidsinstructies.